

BM-GESTURE

HANDLEIDING: WIIS® Aanraakvrij bedieningselement voor led-lichtschakelaars en dimmers

INTRODUCTIE


De Aanraakvrije uitvoering is bedoeld voor het handmatig aan/uit doen en dimmen van de ledverlichting. Een Freelux WIIS® led-lichtschakelaar of led-dimmer* kan ook compleet worden gemaakt met de keuze voor andere Bediening Modules (BM). Er zijn vele uitvoering BM's beschikbaar van basis drukknop tot draadloos te bedienen met een App.



* Inbouw: Base Element (BE) led-lichtschakelaar of led-dimmer

MONTAGE

Lees bij toepassing met een Freelux WIIS® led-lichtschakelaar of led-dimmer ook de handleiding van het betreffende BE type voor de gehele installatie.

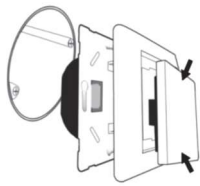

In deze handleiding wordt de inbedrijfstelling van de BM en het gebruik daarvan beschreven. Bij de inbedrijfstelling moet de BM op het BE geklikt worden en van netspanning worden voorzien. Achteraf mag een BM onder netspanning vervangen worden voor een ander type. Klik het afdekraam* op het BE en druk de BM vervolgens in het afdekraam. *Let op:* de BM kan maar op één manier worden aangebracht, op de achterzijde hiervan staat een UP ↑ afgebeeld.

*Gebruik bij toepassing van een afdekraam van een ander fabricaat (systeem 55) het meegeleverde binnen raam. Plaats eerst het afdekraam en klem deze vast met het bij de led-dimmer meegeleverde binnen raam.



INSTELLEN

Minimale en Maximale lichtwaarde (LED-DIMMER)

- Zwaai met één vinger in een snelle korte beweging 5x voor de sensor, waarna de instelmodus actief wordt en de groene controle led zal gaan knipperen.
- Stel vervolgens de verlichting in op de gewenste minimale waarde en schakel de verlichting uit met een zwaai beweging.
- Hierna kan de maximale waarde op de zelfde manier ingesteld worden.

Let op! Bij de eerste uitschakeling wordt de minimale waarde opgeslagen, bij de tweede de maximale waarde. Een onbedoelde uitschakeling tijdens het instellen wordt gelijk opgeslagen als waarde.

INGEBRUIKNAME

In- / uitschakelen

Beweeg de hand één keer voor de module langs op 5cm afstand om het licht in- of uit te schakelen.


Dimniveau verhogen

Beweeg de hand vanaf links naar de module en houdt hem stil voor de sensor. Zolang de hand zich voor de sensor bevindt zal het lichtniveau verhogen.

Dimniveau verlagen

Beweeg de hand vanaf rechts naar de module en houdt hem stil voor de sensor. Zolang de hand zicht voor de sensor bevindt zal het lichtniveau verlagen.

Wanneer er een minimale of maximale waarde is ingesteld zal de lichtsterkte niet verder verhogen of verlagen dan de ingestelde waarde.

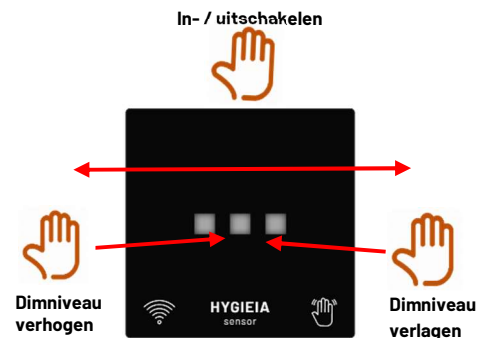

CONFORMITEIT

De Freelux Button Module voldoet aan de CE-normen volgens Directive 2014/30/EU en 2014/35/EU voor elektrische veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit.

GARANTIE

Op de BM wordt garantie gegeven voor de duur van 2 jaar na aankoop. De BM mag geen mechanische beschadigingen vertonen nog sporen van oneigenlijk gebruik, waardoor de goede werking niet gegarandeerd is. Voor de garantieclaim is een kopie van het aankoopbewijs of factuur vereist.

Producent:

Freelux B.V., Oudeweg 43, 9364 PR Nuis, The Netherlands

